

Рекомендуемая норма расхода всех видов корректоров (линейный, т-образный, х-образный) каждые 30 см плиточного шва

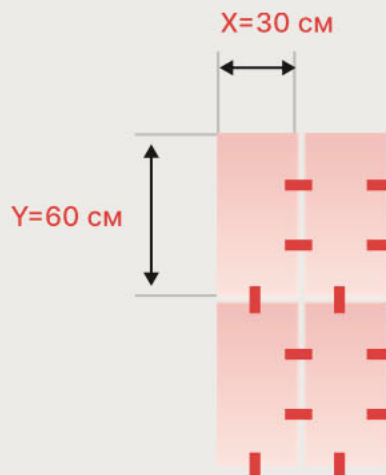


Таблица расхода

Значения в таблице указаны для линейных корректоров шва

X (см)

10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
33	91	61	45	36	40	27								
40	75	50	37	30	33	30	25							
45	67	44	33	27	30	27	22	20						
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16					
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11				
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9			
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7		
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8	
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120

корректоров/ м²

Y (см)